

GUIDE DE REMPLISSAGE

Cartouche HP: 950/951/932/933 et modèles XL

La méthode de remplissage suivante est valable aussi bien pour les cartouches noires que pour les cartouches couleurs, à vous de faire correspondre la couleur de la cartouche avec celle de l'encre.


CYAN=BLEU

MAGENTA= ROUGE

YELLOW=JAUNE

BLACK=NOIR

Ces cartouches ne possèdent pas de têtes d'impression et ne sont que des réservoirs avec une puce électronique sensée vous fournir une "estimation" du niveau d'encre mais surtout vous compliquer les choses lors du remplissage des dites cartouches presque vides (attention n'attendez pas la panne sèche avant de remplir). **Vous devez posséder 2 jeux de cartouches d'origine que l'on va appeler A & B pour pouvoir les remplir et qu'elles soient reconnues par votre imprimante.** Par exemple quand une cartouche noire A est vide vous pouvez la remplacer par une B que vous avez remplie préalablement. Puis quand la B sera vide vous la remplirez par la A remplie par vos soins.

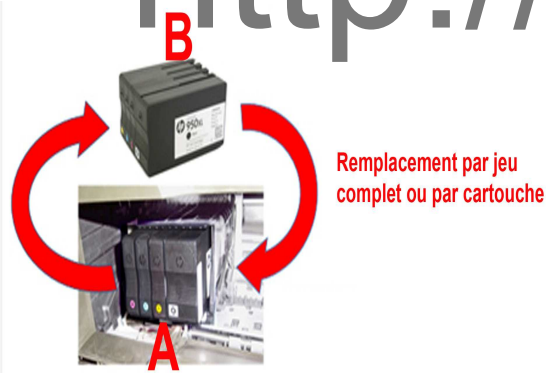

Pour les cartouches couleurs 951 vous devez injecter 8 ml d'encre appropriée et pour les modèles XL mettez 15 ml d'encre. Pour les cartouches noires 950 injectez 15 ml et 30 ml pour les modèles XL. Avec les cartouches 932 noires injectez 10 ml et 25 ml pour le modèle XL, pour les 933 couleurs injectez 4ml d'encre et 10ml pour les modèles XL.

Mettez vous sur une surface non absorbante, poussez avec un tournevis ou une pointe la bille présente sur le coté Remplissez avec la quantité d'encre indiquée ci-dessus avec l'aiguille de la seringue bien droite et enfoncée sur la moitié de sa longueur (attention il y a un petit sac en plastique qui tient lieu de réservoir ne le percez pas et injectez très **lentement** l'encre

Préparez une des billes fournies dans le kit ou le bouchon en silicone pour reboucher l'orifice de remplissage, placez la bille dans son logement avec l'ongle ou en vous aidant d'un objet plat, le dessus du bouchon du flacon par exemple. Ne pas trop enfoncer, la bille doit affleurer le bord du trou, ou utilisez en remplacement de la bille le bouchon en silicone fourni.



Si au cours du remplissage, l'encre déborde légèrement en dessous ou au dessus de la cartouche. Celle-ci est trop pleine dans ce cas retirez immédiatement 1 ml d'encre en aspirant avec la seringue et essuyez avec un mouchoir. Vous pouvez avec l'outil d'amorçage « priming tool » aspirer l'ait se trouvant dans la tête de la cartouche. Attention d'insufflez pas d'air avec la seringue et essuyez avec un mouchoir en papier.

RECOMMANDATIONS : Laissez la cartouche reposer sur une coupelle ou une assiette pendant environ une heure pour permettre à l'excès d'encre de s'écouler si vous avez trop rempli la cartouche.

INSTALLATION DE LA CARTOUCHE

Lors de l'installation de la cartouche un message apparaît vous demandant si vous avez acheté la cartouche comme neuve surtout répondez **NON** car en cas de oui elle ne sera plus reconnue par l'imprimante. **Une nouvelle puce électronique équipe ces cartouches et son remplacement est impossible**, Il faut **désactiver les niveaux d'encre** pour pouvoir imprimer:



Vous avez donc cliqué sur "non" et vous obtenez un autre message



Vous devez alors cliquer sur "OK" et vous êtes maintenant prêt pour imprimer.

Exemples de méthodes pour désactiver le niveau d'encre:

Votre imprimante est une HP OfficeJet Pro 8100

1. Sur le panneau de l'imprimante, appuyez et maintenez le bouton Wi-fi et Reprise.
2. Les icônes d'alimentation en encre se mettent à clignoter quatre fois.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton Wi-fi et Reprise de nouveau pour réactiver la collecte des informations

Votre imprimante est une HP OfficeJet Pro 8600

1. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur la flèche droite, puis sur Installer.
2. Sélectionner les Préférences et puis sélectionner Informations de la puce de la cartouche.
3. Appuyez sur OK pour désactiver la collecte des informations à l'utilisation

Si lors de l'impression des « traits » apparaissent comme sur la photo suivante :



Utilisez le programme de nettoyage des têtes de votre imprimante (voir mode d'emploi de cette dernière) vous pouvez aussi utiliser notre produit de nettoyage de tête d'impression « Nozzle Rocket »

Nos encres sont miscibles avec toutes les encres d'origine

POUR UN RESULTAT PARFAIT N'ATTENDEZ PAS RECHARGER DES QUE L'IMPRESSION DEVIENT PALE.